OPTIMA 8328mManual de usuario





Le agradecemos que haya optado por comprar una cámara digital AgfaPhoto. Lea detenidamente el presente manual de instrucciones a fin de utilizar el producto correctamente. Una vez leído, conserve el manual de instrucciones en un lugar seguro para poder efectuar cualquier consulta posterior.

Información de seguridad

- No apunte la cámara directamente al sol o a otra fuente de luz intensa que pudiera dañar la vista.
- No trate de abrir la carcasa de la cámara ni modificar la cámara de modo alguno. Los componentes internos de alto voltaje generan un riesgo de descarga eléctrica al quedar expuestos. El mantenimiento y la reparación deben ser llevados a cabo solamente por proveedores de servicio autorizados.
- No dispare el flash muy cerca de los ojos de animales o humanos, especialmente niños pequeños. Puede dañar la vista. En particular, permanezca por lo menos a un metro de los niños cuando utilice el flash.
- Mantenga la cámara lejos del agua u otros líquidos. No utilice la cámara con las manos mojadas. No utilice la cámara bajo la lluvia o nieve. La humedad genera el peligro de incendio y descarga eléctrica.
- Mantenga la cámara y sus accesorios fuera del alcance de niños y animales, para evitar accidentes y dañar la cámara.
- Si nota humo o un olor extraño proveniente de la cámara, desconecte la alimentación de inmediato. Lleve la cámara al proveedor de servicios autorizado más cercano para repararla. No intente reparar la cámara por su cuenta.
- Utilice solamente los accesorios de alimentación recomendados. La utilización de fuentes de alimentación no recomendadas expresamente para este equipo puede producir un sobrecalentamiento, distorsión del equipo, fuego, descarga eléctrica u otros riesgos.

Declaración de rechazo de responsabilidad

Más allá de la declaración de vigencia por la Ley de Responsabilidad por Productos, no asumimos ninguna responsabilidad por daños generados al usuario o a terceros debido a la manipulación indebida del producto o de uno de sus accesorios, ni tampoco debido a su uso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en el producto y sus accesorios sin previo aviso.

¡Advertencia! No intente en ningún caso abrir la cámara ni desarmar sus componentes. Al hacerlo, perdería todos sus derechos a prestación de garantía

Índice

INFORMACION DE SEGURIDAD	ı	USAR LA PRIORIDAD A LA APERTURA	28
DECLARACIÓN DE RECHAZO DE		USAR LA PRIORIDAD AL OBTURADOR	28
RESPONSABILIDAD	1	USAR LA EXPOSICIÓN MANUAL	29
USAR ESTE MENÚ	1	Usar la Capturar sonrisa	30
DESEMBALAJE	2	CÓMO GRABAR CLIPS DE AUDIO	31
PARTES DE LA CÁMARA	3	CONFIGURAR EL TAMAÑO DE LA PELÍCULA	32
CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS	5	MODO YOUTUBE®	32
ÍNDICADOR DE BATERÍA DESCARGADA	5	GRABACIÓN DE VOZ	33
CARGAR LA BATERIA	5	REPRODUCIR SONIDOS	33
CÓMO UTILIZAR LA TARJETA DE MEMORIA	6	GRABAR UNA NOTA DE VOZ	34
ACERCA DE LA MEMORIA DE LA CÁMARA	7	REPRODUCIR UN MEMORÁNDUM DE VOZ	34
PROTOCOLO DCF	7	CONFIGURAR LA MEDICIÓN	35
CONFIGURAR EL IDIOMA DE VISUALIZACIÓN,	LA	COMO FIJAR EL BALANCE DE BLANCO	35
FECHA Y LA HORA	7	CONFIGURAR ISO	36
CÓMO FIJAR EL IDIOMA	7	FIJAR LA EXPOSICIÓN	36
CÓMO FIJAR LA FECHA Y LA HORA	8	ESTABLECER LA FUNCIÓN AEB	36
USO DEL MONITOR LCD	9	ESTABLECER EL REALCE	37
En grabación	9	CONFIGURAR LA NITIDEZ	37
En reproducción	10	CONFIGURAR EL EFECTO FOTOGRÁFICO	37
CAMBIAR LA PANTALLA	11	CONFIGURAR LA IMPRESIÓN DE FECHA	38
ENCENDER Y APAGAR LA CÁMARA	12	CONFIGURACIÓN ESTABILIZADOR	38
FUNCIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA	12	CONFIGURACION DEL RASTREO DE ROSTRO	38
CAMBIAR DE MODO	13	Cómo Configurar el Marco para Foto	39
CAMBIAR ENTRE EL MODO GRABAR Y EL		LÁMPARA AF	39
MODO REPRODUCIR	13	REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES	40
SELECCIONAR EL MODO GRABAR	13	REPRODUCIR CLIPS DE PELÍCULA	40
SELECCIONAR EL MODO ASM	15	AUMENTAR IMÁGENES FIJAS	41
USO DE LOS MENÚS	16	CÓMO UTILIZAR LAS MINIATURAS	42
Menú de Grabación	16	REPRODUCIR DIAPOSITIVAS	42
Menú de Configuración	18	ELIMINAR ARCHIVOS	43
GRABACIÓN DE IMÁGENES FIJAS	21	CÓMO ELIMINAR UN ÚNICO ARCHIVO	43
USAR EL MODO Q	22	ELIMINAR VARIOS ARCHIVOS	44
CONFIGURAR LA RESOLUCIÓN Y LA CALID	AD	BORRAR TODOS LOS ARCHIVOS	44
	23	PROTEGER INDIVIDUAL LOS ARCHIVOS	45
USO DE LA FUNCIÓN ZOOM	24	PROTEGER TODO LOS ARCHIVOS	46
CÓMO UTILIZAR EL FLASH	25	PROTEGER VARIOS ARCHIVOS	46
CÓMO UTILIZAR EL MODO MACRO	26	EDITAR IMÁGENES	47
USO DEL TEMPORIZADOR Y LA RÁFAGA	27	ROTAR IMÁGENES FIJAS	47

CAMBIAR EL TAMAÑO DE IMAGEN	48
CONFIGURAR EL EFECTO FOTOGRÁFICO	48
COMO ELEGIR UN MARCO PARA FOTO	49
COPIAR ARCHIVOS	50
CONFIGURACIÓN DE DPOF	51
ELEGIR LA IMAGEN DE INICIO	52
CÓMO VER LAS IMÁGENES EN LA TV	53
CÓMO DESCARGAR LAS IMÁGENES AL	
ORDENADOR	53
CÓMO UTILIZAR EL LECTOR DE TARJETA DE	<u>:</u>
MEMORIA FLASH	54
CÓMO CONECTAR LA CÁMARA AL ORDENAD	OR
A TRAVÉS DE UN CABLE USB	54
ACERCA DEL NOMBRE DE ARCHIVOS Y	
CARPETAS	55
ESTRUCTURA DE CARPETAS	55
NOMBRE DE LOS ARCHIVOS	56
DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	57
ESPECIFICACIONES	58
LISTA DE FUNCIONES DISPONIBLES	59
ATENCIÓN AL CLIENTE	65
COPYRIGHT	66
RECONOCIMIENTO DE MARCA REGISTRADA	66
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS	
ELÉTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE	
LOS USUARIOS DOMÉSTICOS EN LA UNIÓN	
EUROPEA	66
ADHESIÓN A LAS NORMAS DE LA FCC Y	
RECOMENDACIONES	66
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	67

Procedimientos iniciales

Usar este menú

Procedimientos iniciales

Esta sección contiene información que debería conocer antes de utilizar esta cámara.

Funcionamiento básico

En esta sección se explican todas las funciones de grabación de esta cámara.

Grabación básica

En este sección se explica cómo tomar fotografías y grabar vídeos y archivos audio.

Otras funciones de grabación

En esta sección se explican operaciones comunes relacionadas con la grabación de imágenes.

Reproducir

En esta sección se explican las funciones de reproducción, eliminación y edición de imágenes estáticas, películas y archivos de audio.

Realizar las conexiones

En esta sección se explica cómo conectar esta cámara a su PC o a un televisor.

Apéndice


En esta sección se describen la solución de problemas y las especificaciones de la cámara.

A continuación se explican los significados de los símbolos utilizados en este manual del usuario:

Este símbolo indica avisos que se deben leer antes de utilizar of funciones.	
? Truco	Este símbolo indica información útil cuando se utiliza la cámara.
	Este símbolo indica la página de referencia.

Desembalaje



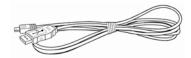





AgfaPhoto OPTIMA 8328m

Cable USB

Cable de salida vídeo

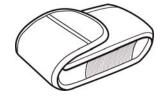




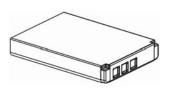


Estuche blando

Correa

Batería de litio-ión recargable

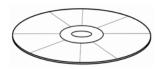

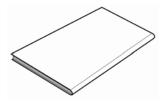



CD-ROM de instalación de software

Guía de inicio rápido

Cargador de la batería




Adaptador




PRECAUCIÓN

- Tenga en cuenta que la forma del enchufe del cargador depende de región en la que adquirió la cámara.
- No balancee la cámara por la correa cuando la transporte.


Partes de la cámara

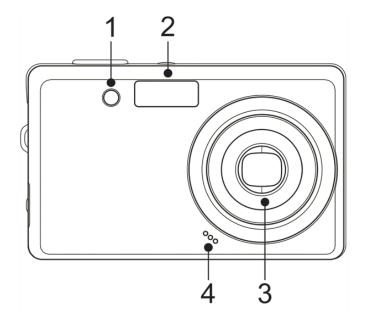


- 1. Luz del disparador automático / lluminación del enfoque automático
- 2. Flash (página 25)
- 3. Lente
- 4. Micrófono

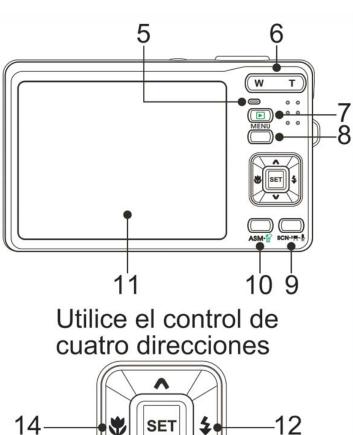


- 5. Luz de operación
- 6. Zoom Button (página 24):
- Botón zoom-alejar (página 42)
- Botón zoom-acercar (página 41)
- 7. Botón del modo reproducción (página 13)
- 8. Botón MENU (página 16)
- 9. Botón de modo la cámara (Épágina 13)
- 10. Botón ASM (página 15)
- Botón Borrar (página 43)
- 11. Pantalla LCD (página 9)
- 12. Botón Flash (página 25)
- 13. Botón DISP/SET (página 11)
- 14. Botón Macro (página 26)

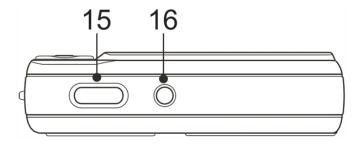

- 15. Botón del obturador (página 21, 31)
- 16. Botón de encendido/ Power (página12)

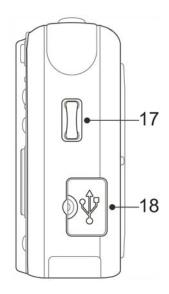

- 17. Montaje de la correa
- 18. Puerto USB / Terminal salida vídeo (página 20, 53)

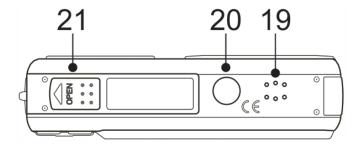

- 19. Altavoces
- 20. Soporte del trípode
- 21. Tapa de la batería (página 5)


Cómo instalar las baterías

La cámara se alimenta a través de una batería de litio-ión recargable (mínimo 820 mAh).



Abra la tapa de las baterías.


 Desplace la tapa de las pilas en la dirección que indica la flecha.

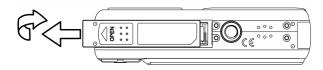




Inserte las pilas.

 Coloque la batería con el terminal mirando hacia la parte interior de la cámara.

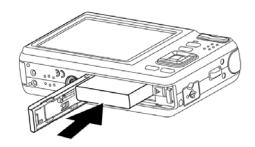



Cierre la tapa de las baterías.

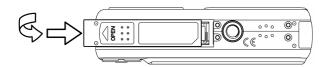

Indicador de batería descargada

Aparecerá un indicador de baterías descargadas en la pantalla LCD cuando las baterías estén casi vacías. Las baterías deberian reemplazarse sin demora cuando aparece la indicación de baterías bajas.

Cargar la batería

La batería no viene cargada al adquirir la cámara. Cárguela antes de utilizarla




Coloque la batería en el cargador con la etiqueta mirando hacia arriba.



Conecte el adaptador de CA al cargador y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente.

 La luz del cargador se enciende en rojo y la batería comenzará a cargarse. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz cambiará a verde.

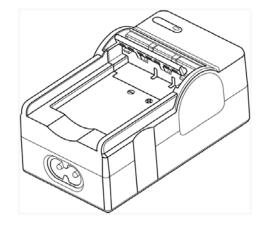



PRECAUCIÓN


- Existe riesgo de explosión si la batería es remplazada usando un tipo de batería incorrecto. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
- Asegúrese de apagar la cámara antes de insertar o quitar las pilas.
- Retire las baterías de la cámara si no piensa utilizarla durante un prolongado período de tiempo.
- El cuerpo de la cámara se calentará después de un uso prolongado. Esto es normal.
- Utilice sólo baterías especiales recargables litio-ión para alimentar la cámara.
- El tiempo normal de recarga es 230 minutos aproximadamente y varía en función de las condiciones y capacidad de recarga de la batería.


Cómo utilizar la tarjeta de memoria

Puede utilizar una **Tarjeta SD** en esta cámara digital. La ranura de la tarjeta de memoria se encuentra junto cerca de la tapa de las baterías, junto al compartimento.



Asegúrese de que la cámara está apagada.

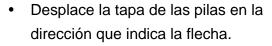


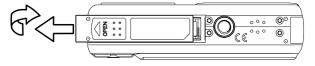



Inserte la tarjeta.

Inserte la tarjeta de forma que la etiqueta mire hacia arriba y la flecha apunte hacia abajo.

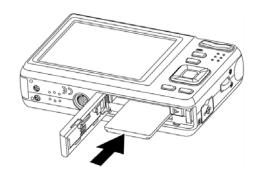




Truco

 Para retirar la tarjeta de memoria, presione con cuidad el extremo de la tarjeta para liberarla. Saque completamente la tarjeta y cierre el compartimento de las baterías.



Cierre la tapa de las baterías.

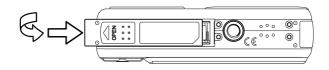

PRECAUCIÓN

- Si inserta o retira la tarjeta mientras la cámara está encendida, dicha tarjeta o los datos pueden resultar dañados.
- No toque los terminales de conexión situados en la parte posterior de la tarjeta.

Acerca de la memoria de la cámara

La cámara digital cuenta con una memoria interna. Si no se instala una tarjeta en la cámara, todas las fotos y los clips de vídeo grabados por la cámara se almacenarán en la memoria interna. Si se inserta una tarjeta de memoria, las imágenes y clips de vídeo se almacenarán en la tarjeta de memoria.

Protocolo DCF

El protocolo DCF define el formato para los datos de archivos de imágenes así como la estructura del directorio para la tarjeta de memoria. Las fotos tomadas por una cámara DCF se pueden ver en otras cámaras compatibles con el sistema DCF de otros fabricantes.

Configurar el idioma de visualización, la fecha y la hora

Cuando utilice la cámara por primera vez después de comprarla, asegúrese de seleccionar el idioma que desee y establecer la fecha y la hora antes de utilizarla.

Cómo fijar el idioma

Encienda la cámara y seleccione Menú de configuración

(**③** página 18).

2

Seleccione [Idioma].

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Idioma
 (□ᠫ) o el botón SET para mostrar el submenú.



- Seleccione un idioma.
 - Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un idioma, y después ◀ o el botón SET para aplicar las modificaciones.
- Pulse el botón MENU para cerrar el menú.

Cómo fijar la fecha y la hora

Encienda la cámara y seleccione Setup

Menu (Menú de configuración)

(página 18).

2 Selectione (

Seleccione [Fecha/ Hora].

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Fecha/
 Hora y pulse después ► o el botón SET para abrir la pantalla Fecha/ Hora.



Establezca la fecha y la hora.

Pulse ▲ o ▼ para cambiar el valor del campo seleccionado. Pulse ◀ o ► para seleccionar otro campo.

Truco

- Si deja presionado ▲ o ▼, podrá cambiar el valor rápidamente.
- Para la configuración de marca de fecha (página 38).

Aplique la configuración.

 Después de ajustar estas opciones, pulse el botón SET o MENU para aplicar los cambios.


PRECAUCIÓN)

• Si se retiran las baterías durante más de dos días, se perderá la configuración de fecha y hora. En ese caso, configure estos parámetros de nuevo.

Uso del monitor LCD

El monitor LCD se usa para componer imágenes durante la grabación. Los siguientes indicadores pueden aparecer en el monitor LCD mientras graba o reproduce imágenes.


En grabación

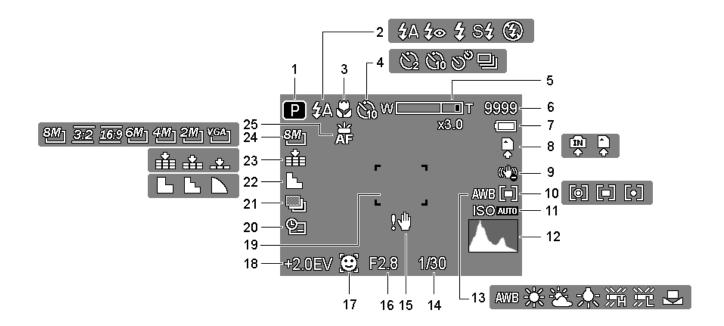

- 1 En grabación (Épágina 13)
- 2 Flash
 (\$\mathbb{E}\$ página 25)
- 3 Macro (página 26)
- 4 Temporizador / Ráfaga (Página 27)
- 5 Indicador de Zoom (página 24)
- 6 Disparos restantes
- 7 Batería (Ppágina 5)
- 8 Medio de almacenamiento
- 9 Estabilizador
- 10 Medición (página 35)
- **11** ISO (página 36)
- 12 Histograma
- **13** Balance de blanco (página 35)

- 14 Advertencia de desenfoque (Página 21)
- **15** Advertencia de desenfoque por movimiento (página 21)
- 16 Valor de apertura (página 21)
- 17 Seg. Facial (Spágina 38)
- 18 Exposición (página 36)
- 19 Área de enfoque (página 21)
- 20 Capturar fecha y hora (página 38)
- 21 Exp. autom. (página 36)
- 22 Nitidez (página 37)
- 23 Calidad (página 23)
- 24 Resolución (página 23)
- 25 Iluminación del enfoque automático ((© página 39)

En reproducción

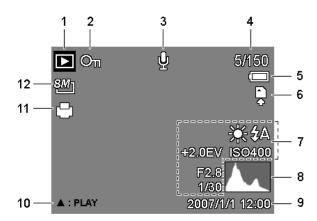

- 1 En reproducción (Fpágina 13)
- 2 Proteger (página 45)
- 3 Grabación de voz (página 34)
- 4 Número de archivos / Total
- 5 Batería (página 5)
- 6 Medio de almacenamiento

- 7 Información de la grabación (página 11)
- 8 Histograma
- 9 Capturar fecha y hora
- 10 Reproducción (página 34)
- **11** DPOF (página 51)
- 12 Resolución (página 23)




• Es posible que alguna información no se muestre correctamente si muestra imágenes capturadas por otro modelo de cámara.

Cambiar la pantalla

Pulse el botón **DISP** para cambiar al modo de pantalla siguiente en el monitor LCD, tal y como se muestra a continuación:


■ En el modo Grabación

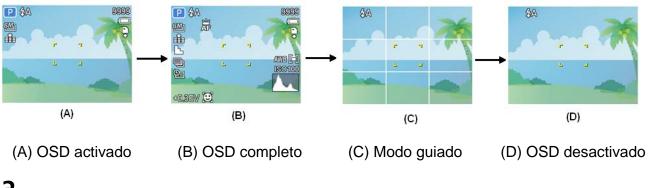

Truco

 Use el módo "Línea de Guía" para componer imágenes fácilmente antes de hacer fotografías.

■ En el modo Reproducción

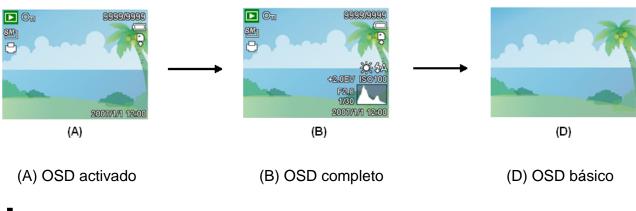

PRECAUCIÓN

Si se da alguna de las situaciones siguientes no podrá cambiar el estado de la pantalla LCD:

- Exposición manual
- 。 Grabación de clips de película o archivos de audio
- 。 Reproducción de clips de película o archivos de audio
- Reproducción de presentación de diapositivas

Visualización de miniaturas

Recorte de una imagen estática

Operaciones Básicas


Encender y apagar la cámara

1

Pulse el botón POWER (1) para encender la cámara en modo Record (Grabación).

 La alimentación se activará, el objetivo se extenderá y el indicador LED se iluminará en color verde.

 La alimentación se activará y una imagen aparecerá en el monitor LCD (3).

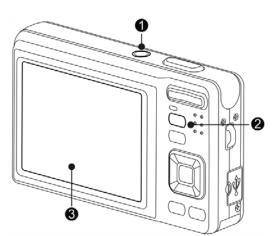

2

Presione el botón de encendido (1) de nuevo para apagar la cámara.

 La alimentación se desactivará, el objetivo se replegará y el indicador LED se apagará.



- Puede encender la cámara sin escuchar el sonido de inicio presionando el botón
 POWER (1) o el botón
 (2) durante más de 1,5 segundos.
- Cambiar entre los modos de Reproducción y Grabación (página 13).

Función de ahorro de energía

Para ahorra la energía de las pilas, el monitor LCD se apaga automáticamente si transcurre 1 minuto si realizar ninguna operación desde que se utilizara el último control (configuración predeterminada de fábrica). Presione cualquier botón que no sea el de alimentación para encender el monitor LCD. Puede cambiar la configuración de ahorro de energía en el menú Configuración (página 19).

Una vez activada la función de ahorro de energía durante 1 minuto, la alimentación se desactivará completamente. Presione el botón **ENCENDIDO** (**1**) o **REPRODUCIR** (**2**) para restaurar la alimentación.

La función de Ahorro de energía no funciona en la siguiente situación:

- Grabación de clips de película o archivos de audio
- Reproducción de clips de película o archivos de audio
- Reproducción de presentación de diapositivas
- Si conecta la cámara a un ordenador o impresora por medio del cable USB


Cambiar de modo

En el modo GRABAR puede grabar imágenes y voces. Mediante el modo reproducir puede reproducir, eliminar o editar imágenes en el monitor LCD.

Cambiar entre el modo GRABAR y el modo REPRODUCIR

En el modo Grabación: Pulse el botón (1) para cambiar al modo Reproducción.

En el modo Reproducción: Pulse el botón MODE (②) o el botón ▶ (●) para cambiar al modo de Grabación anterior.

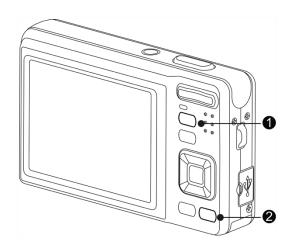

Seleccionar el modo GRABAR

- Coloque la cámara en modo Grabación (© página 13).
- Inicie la paleta de modo.
 - Pulse el botón MODE (②) para mostrara la pantalla del Modo de Escena.



- Seleccionar un modo.
 - Control de cuatro direcciones para seleccionar un modo de escena deseado y después pulse el botón SET para confirmar la configuración.

Pantalla	Título	Descripción
P	Programa	La cámara establece la configuración adecuada en función de las condiciones de disparo.
)	Película de vídeo	Permite grabar clips de película (película de vídeo).
<u> </u>	Grabar voz	Permite grabar audio.
	Modo Q	Permite a los usuarios con poca experiencia capturar fotografías fácilmente.
a	Retrato	Enfoca a la persona, dejando el fondo borroso.
24	Paisaje	Utilizado para vistas escénicas.
*	Puesta de sol	Mejora el tono rojo para grabar imágenes de puesta de sol.
	Contraluz	Enfoca al objeto adaptando la medición de la luz a la situación.
<mark>ల</mark>	Capturar sonrisa	Captura la sonrisa más brillante de las personas.
	Niños	Toma una imagen fija para capturar niños en movimiento.
	Escena nocturna	Dispara al objeto mientras mantiene la luz nocturna de fondo en el escenario.
	Fuegos artificiales	Para tomar fotos de fuegos artificiales.
A POPULATION OF THE POPULATION	Nieve	Se utiliza en escenas de playa o nieve.
×.	Deportes	Se utiliza para tomar imágenes fijas de movimientos rápidos.
*	Fiesta	Se utiliza para bodas o fiestas en interiores.
<u>§</u>	Velas	Para capturar los efectos de calidez de la luz que proporcionan las velas.
	Retrato nocturno	Se utiliza para fotografiar retratos cuando el fondo es más oscuro.
2 -	Piel suave	Mejora el tono de la piel de forma que la piel del rostro parece más suave.
WIL	Flujo de agua	Puede tomar imágenes con efectos tan suaves como la seda.

Pantalla	Título	Descripción
44	Comida	Una saturación más alta hace que los alimentos resulten más apetecibles.
	Edificio	Permite resaltar los bordes del sujeto.
	Texto	Mejora el contraste en blanco y negro.
	Subasta	Graba imágenes de tamaño prqueño,perfectas para avisos de subastas.

Seleccionar el modo ASM




Establezca la cámara en el modo GRABAR. (© página 13).

 No se puede cambiar al modo ASM cuanto el modo Película Grabar voz está activo.



Inicie el modo ASM.

 Presione el botón ASM (①) para cambiar entre los siguientes modos: Prioridad a la apertura, Prioridad al obturador, Exposición manual.
 (②) página 28)

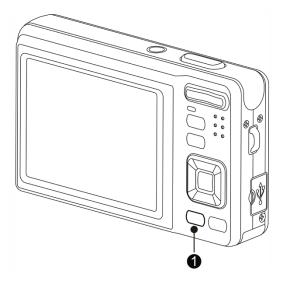



Salga del modo ASM.


 Utilice la rueda ASM o el botón de modo de visualización para seleccionar la escena y, a continuación un modo de grabación. (page 13).

Uso de los menús

Cuando se muestra un menú, control de cuatro direcciones y el botón **SET** para realizar los cambios deseados.

Menú de Grabación

- Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR (página 13).
- Abra el menú REC (GRABAR).
 - Pulse el botón MENU (●) para mostrar el menú.

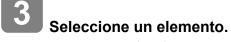

 Pulse ◀ o ► (②) para seleccionar un elemento de menú.



- Pulse ▲ o ▼ (②) para cambiar el parámetro.
- Pulse el botón MENU (●) o SET (❷) para guardar las modificaciones y cierre el menú.

Menú Grabació (Imagen fija)

Elemento de menú	Configuración disponible	Página de referencia
Resolución	8M] / 3:2 / 16:9 / 6M] / 4M] / 2M] / VGA]	23
Calidad	*** / *** / **-	23
Medición	[●] / [●] / [●]	35
Balance de blanco	Autom. / 崇 / 鉴 / 崇 / 谿 / 齆 / 르	35
ISO	Autom. / ISO50 / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200	36
Exposición	-2.0EV +2.0EV	36
Modo operat.	Desact / 🖒 / 👸 / 및	27


	<u> </u>	
Exp.autom.	Desact / 🖳	36
Brillo	Desact / D / A /	37
Nitidez		37
Efecto	Desact / B y N / Sepia / Negativo / Rojo / Verde / Azul	37
Imprimir fecha	Desact / Fecha / Fecha/Hora	38
Zoom digital	Desact / Act.	24
Seg. facial	Desact / Act	38
Marco foto.	Desact / Marco 1 ~ 10	39
Iluminación enfoque auto.	Desact / Autom.	39

Menú Grabación (Película)

Elemento de menú	Configuración disponible	Página de referencia
Tam. película	16:91 / 6401 / 3201 / 641	32
Medición	[③] / [■] / [•]	35
Bal. blancos	Autom. / 崇 / 峯 / 崇 / 谿 / 谿 / 吳	35

Menú de Configuración

- Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR o REPRODUCIR (© página 13).
- Presione el botón MENÚ (**0**) para abrir el menú REC (GRABAR) o PLAY (REPRODUCIR).
 - El menú mostrado dependerá de si se encuentra en el modo Grabación o Reproducción.

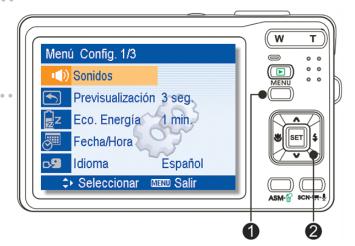

- Abra el menú Setup (Configuración).
 - Pulse el control de cuatro direcciones (②) para seleccionar Conf. (③) y
 después pulse el botón SET para mostrar el menú Setup.
- Seleccione un elemento.
 - Pulse ▲ o ▼ (②) para seleccionar un elemento de menú y después pulse el botón SET (②) para mostrar el submenú.
- Cambie la configuración.
 - Pulse ▲ o ▼ (②) para seleccionar una opción, y después ⋖ o el botón SET
 (②) para aplicar las modificaciones.
- Pulse el botón MENU (**0**) para cerrar el menú.

Lista del menú Setup (Configuración)

Elemento de menú	Función			
	[Obturador]:	Activa y desactiva el sonido del obturador.		
	[Sonido de]:	Establece un tipo de sonido de inicio.		
Sonidos	[Inicio]:	Activa y desactiva el sonido de la operación.		
	[Volumen]:	Ajusta el volumen del sonido del obturador, del sonido de		
	inicio y del sonido del pitido y de reproducción.			
	[Desact]: I	esact]: La imagen capturada no se mostrará automáticamente		
Previsualización	(después de disparar.		
	[1 seg.]: l	La imagen capturada se mostrará durante 1 segundos después		


Elemento de menú	Función			
	de disparar.			
	[3 seg.]: La imagen capturada se mostrará durante 3 segundos despu			
		de disparar.		
	[5 seg.]:	La imagen capturada	se mostrará durante 5 segundos después	
		de disparar.		
	[1 min.] / [3	min.] / [5 min.]:		
	Para ahorrar energía, puede configurar su cámara para que se apague			
Eco. energía	automátican	nente transcurrido un բ	periodo de tiempo.	
	_		gía no funciona en la siguiente situación	
	` `	gina 12).		
Fecha/ Hora		a fecha y la hora (🗐		
	_		s disponibles para los menús en pantalla:	
	(página	,		
		ılish]: English	[繁體中文]: T. Chinese	
	_	itsch]: German	~	
	_	ano]: Italian	[Español]: Spanish	
	_	lerlands]: Dutch	[Français]: French	
Idioma		gyar]: Hungarian	[Português]: Portuguese	
luioma	_	kçe]: Turkish	[Čestina]: Czech	
	_	nska]: Swedish nänisch]: Romanian	[Polski]: Polish [Русский]: Russian	
	_	اهانات المانات المانا	[Ελληνικά]: Greek	
	1	ي]: Arabic ا]:Thai		
	_	-	[日本語]: Japanese	
	[한국	¦어]: Korean		
			[简体中文]: S. Chinese	
	Utilice la fun	ción de Reinicio del N	úmero de Archivo si la cámara registra un	
	error de "No se pudo crear la carpeta" o si desea reiniciar la numeración de			
	los archivos, por ejemplo, después de borrar todos los archivos.			
	[Serie]: Almacena el último número de archivo utilizado			
	independientemente del borrado de archivos o inserción de			
N. archivo		una tarjeta de mem	oria.	
	[Resetear]:	Reinicia el numerad	do de archivos cada vez que se cambia la	
		tarjeta de memoria.		
			nivos es útil para evitar el duplicado de	
	nombres de archivo cuando se descarguen las imágenes a un			
	ordenad	dor (🦃 página 55).		

Elemento de menú	Función		
	Su cámara puede conectarse a una TV, permitiéndole previsualizar las		
	imágenes y clips de película en la pantalla de su televisor (página 53).		
Salida TV	La opción TV Out debe estar configurada a NTSC o PAL según su región		
	[NTSC]: Opción utilizada en América, Japón entre otros países.		
	[PAL]: Opción utilizada en Europa y Oceanía otros países.		
	[Ordenador] / [Impresora]:		
USB	Puede configurar el modo USB para conectarse a la cámara con una		
	impresora o un ordenador. Para más detalles. (página 53).		
lmanum da inicia	Puede elegir una imagen grabada como su imagen de inicio.		
Imagen de inicio	(© página 52).		
	Formatear la tarjeta de memoria de su cámara puede borrar		
	permanentemente todas las imágenes.		
	Se mostrará el mensaje "OCUPADOPOR FAVOR, ESPERE" y la		
	tarjeta de memoria comenzará a ser formateada		
Famoustana	Se mostrará el mensaje "COMPLETADO" cuando el formato haya		
Formatear	finalizado.		
	Todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria serán		
	borrados, incluyendo aquellos que estén protegidos. Asegúrese de		
	descargar todos los archivos importantes a su ordenador antes de		
	formatear.		
	Puede reiniciar la configuración de menú y de botones a sus opciones		
	predeterminadas.		
	Las siguientes opciones no cambiarán después de ejecutar el comando		
Resta. todo	Reset All (Restablecer todo):		
	Configuración de Fecha y Hora		
	Configuración de idioma		
	Configuración de Salida TV		


Grabación

Grabación de imágenes fijas

- Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR (\$\sigma^13).
- Componga lo que desee fotografiar en el monitor.
 - Apunte con el foco hacia el área
 (1) que desee fotografiar.

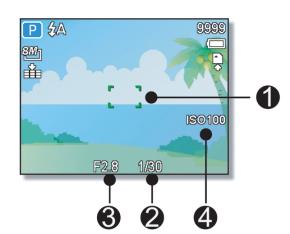

- Presione el botón del disparador hasta la mitad de su recorrido para enfocar la imagen.
 - El área de enfoque (1) se mostrará en color verde en el enfoque y, a continuación, se mostrarán los valores de la velocidad del obturador (2), de apertura (3) de ISO (4).
 - Si la velocidad de disparo es lenta o la posibilidad de que la imagen salga emborronada, aparecerá el icono de advertencia de balanceo en el monitor LCD. Para evitarlo, utilice un trípode para estabilizar la cámara al grabar imágenes.
- Tomar una imagen.
 - Pulse totalmente el botón de disparo para tomar una imagen.
 - PRECAUCIÓN)
 - Asegúrese de que no bloquea la lente con los dedos o con la correa.

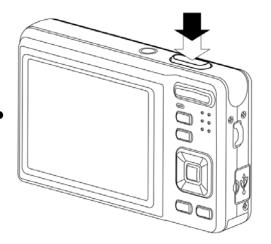

Usar el modo Q

El modo Q proporciona una interfaz simplificada de la cámara. Cuanto más grandes sean los iconos y menores controles haya más fácil será capturar fotografías en cualquier momento, especialmente para usuarios con poca experiencia o personas mayores.



Puede utilizar solamente la configuración básica en el modo Q:

Botón	Flash: Flash automático / Reducción de ojos rojos / Siempre encendido / Sincronización lenta / Siempre apagado
	Macro: Desact. / Act.
	SET/DISP: OSD activado / Modo guiado / OSD desactivado
Menú	Resolución : 8M / 3:2 / 16:9 / 6M / 4M / 2M / VGA
	Modo operat: Desact. / 2 seg. / 10 seg. / Doble / Serie
	Estabilizador: Desact / Act.
	Seg. Facial: Desact / Act.
	Marco foto. : Puede seleccionar hasta 10 fotogramas
	Inicio: Desact / Act.
	Previsualización: Desact / 1 seg. / 3 seg. / 5 seg.

El resto de la configuración no se controlará según se indica a continuación:

El resto de la configuración no se controlara segun se muica a continuación.						
	Calidad Muy alta	Brillo: Desact.				
	Medición: Multi	 Nitidez: Normal 				
Configuración	Bal. blancos: Autom.	Efecto: Desact.				
fija (*)	ISO: Autom	 Imprimir fecha: Fecha/Hora 				
	Exposición: Autom	 Zoom digital: Desact. 				
	Exp.autom.: Desact.	 Lám.enf.auto: Desact / Autom. 				
	Obturador	N. archivo.				
Configuración	Menú Config.	Salida TV				
de utilidad	Eco. energía	• USB				
(**)	Fecha/Hora	 Imagen de inicio 				
	• Idioma					

^(*)Configuración fija: las configuraciones son fijas en el modo Q.

^(**)Configuración de utilidad: utiliza la misma configuración que el último modo empleado.

Configurar la resolución y la calidad

Puede seleccionar una menor resolución de imagen y calidad para disminuir el tamaño de la imagen y capturar más imágenes. Escoja una configuración adecuada según la calidad de imagen deseada y el propósito de la misma. Para obtener información detallada (Épágina 16).

Resolución

Tamaño de imagen		Tamaño de impresión	
<i>8M</i>]	3264 x 2448	Impresión más grande que el tamaño A-4.	Más grande
3:2	3264 x 2176		
<u>16:9</u>	3264 x 1840		
6M]	2816 x 2112		
4M]	2272 x 1704		
2M]	1600 x 1200	Impresión de tarjetas postales o anexos de	↓
VGA]	640 x 480	correo electrónico.	Más pequeño

Calidad

Compresión		Propósito	
====	Muy alta	Dispara imágenes de calidad más alta.	Mayor calidad
- ± -	Alta	Dispara imágenes de calidad	│
±	Normal	Configuración para disparar mayor número de imágenes.	↓ Menor calidad

Uso de la función zoom

Su cámara posee una combinación de funciones de zoom óptico y digital que le permite acercarse a objetos lejanos o alejarse para tomar fotografías con grandes ángulos.

El zoom óptico se obtiene ajustando mecánicamente la lente de la cámara. El zoom digital aumenta o encoge la imagen utilizando un procesado de software.

Defina la configuración del zoom y apunte la cámara a lo que desea capturar.


Presione el botón de zoom (**●**)para componer la imagen.

[W]: Pulse [W] para alejar la imagen

[T]: Pulse [T] para acercar la imagen.

- Cuando se encuentre presionada la palanca de zoom, aparecerá la barra de zoom en el monitor LCD.
- Cuando el factor de zoom (2) óptico alcance su valor máximo, el zoom se detendrá temporalmente. Si pulsa de nuevo [T] la cámara pasará automáticamente a la función de zoom (3) digital y continuará acercando la imagen (si el zoom digital está activado, consulte la página.
- El zoom digital (3) no se activará en el modo de película.



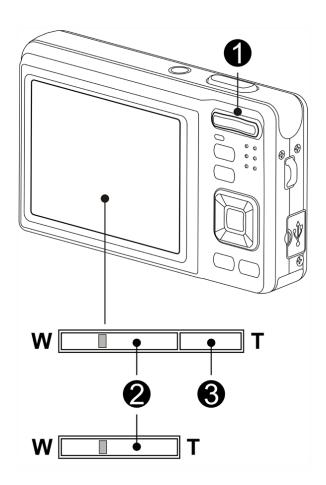

? Truco

- El zoom digital trabaja al aumentar la parte central de una imagen a través de un proceso de interpolación de software.
- El zoom digital se usa para lograr niveles de ampliación hasta 4x.

Cómo utilizar el flash

El flash no solamente sirve para tomar fotografías cuando la luz es insuficiente, sino que también se utiliza cuando lo que desea fotografías se encuentra en una sombra o tiene luz de fondo. Si pulsa el botón de flash pasará a través de los modos de flash disponibles. El flash no se activará cuando la función de disparo continuo o de grabación de película está activa.

Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR (página 13).

Presione el botón **4** (**0**) para seleccionar el modo de flash.

 Cada vez que presione el botón del flash, el icono del flash (2) cambiará.

4△ Flash automático:

El flash se disparará automáticamente cuando las condiciones de disparo requieran iluminación adicional

Reducción de ojos rojos:

El flash parpadeará para que los ojos del sujeto se ajusten al flash. Después se disparará de nuevo para realizar la auténtica fotografía. La cámara digital detectará el brillo del sujeto y utilizará el flash sólo si es necesario.

Siempre encendido:

El flash se disparará siempre que realice una fotografía, sin importar las condiciones de iluminación.

S**‡** Sincronización lenta:

El flash se disparará cuando la velocidad de obturación sea lenta.


Siempre apagado:

El flash nunca se disparará, incluso en situaciones de oscuridad.

Presione el botón Disparador para capturar una imagen.

PRECAUCIÓN)


- El tiempo de carga del flash puede ser mayor si queda poca batería.
- La configuración disponible del flash está limitada por el modo GRABAR seleccionado (\$\sigma\$ página 59).

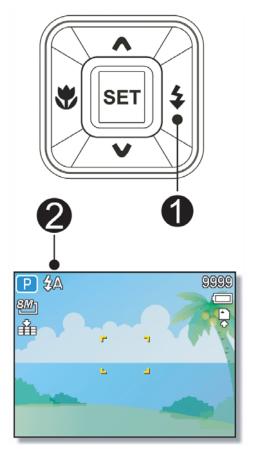


Cómo utilizar el modo Macro

Su cámara está equipada con una función de macro que le permite enfocar objetos muy cercanos. En el modo macro podrá enfocar objetos a 15 cm. desde la lente cuando se encuentre en el modo de anchura máxima (alejado) y a 40 cm. en el modo de acercamiento máximo (acercado).

- Encienda la cámara y establezca el modo GRABAR (página 13).
- Presione el botón (1) para entrar en el modo macro.
 - Aparecerá el icono de macro (♥) (②)
 en el monitor LCD.
 - Para salir del modo macro, pulse de nuevo el botón (1).
- Presione el botón Disparador para capturar una imagen.

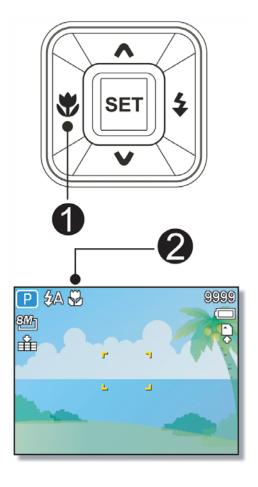

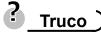

• Las distancias que se mencionan se refieren a la distancia que hay entre la superficie de la lente de la cámara y el sujeto.

Uso del temporizador y la ráfaga

Utilice el temporizador para fijar un lapso entre el momento en que se presiona el obturador y el momento en que se captura la imagen. Utilice la grabación en ráfaga para tomar varias fotografías consecutivas.



Abra el menú REC (GRABAR) (página 16).

> Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar [Modo operat] en el menú REC (GRABAR).




Cambie la configuración.

 Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar un modo de unidad y, a continuación, presione el botón

ESTABLECER.

Desact:

Grabará una sola imagen.

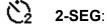

El disparador se retrasará 2 segundos.

2-SEG:

El disparador se retrasará 10 segundos.

ි Doble:

Grabará dos imágenes en un disparo después de presionar el disparador después de 10 y 12 segundos.

씰 Serie:

Mantenga presionado el botón del disparador completamente para tomar un disparo continuo. Suelte el botón del disparador para detener el disparo.

Presione el botón Disparador para capturar una imagen.




Al utilizar la función de temporizador, asegúrese de que utiliza un trípode para colocar la cámara digital en una superficie estable y nivelada.

Usar la prioridad a la apertura

En este modo, puede establecer un valor de apertura conforme a las condiciones de luminosidad. Una valor alto de apertura saca el fondo del enfoque. Si selecciona un valor bajo para la apertura el fondo se atenuará.

- Encienda la cámara y establezca el modo Prioridad a la apertura. (É página 15).
- Ajuste el valor de la apertura presionando el botón ▲ o ▼.
- Presione el botón Disparador para capturar una imagen.

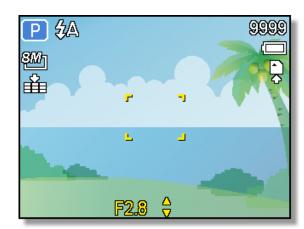



• Cuanto mayor sea el valor de la apertura menor será la abertura del objetivo, lo que impide que entre mucha luz en la cámara.

Usar la prioridad al obturador

En este modo, puede establecer una velocidad para el obturador conforme a las condiciones de luminosidad. Los valores elevados de la velocidad del obturador proporcionan mayor nitidez a la imagen tomada de un objeto en movimiento, mientras que los valores bajos de velocidad crean un efecto de estela y permiten disparar sin flash en áreas oscuras.

- Encienda la cámara y establezca el modo Prioridad al obturador (⑤ página 15).
- Ajuste el valor de la velocidad del obturador presionando el botón
- Presione el botón Disparador para capturar una imagen.




Usar la exposición manual

Puede establecer manualmente la velocidad del obturador y la apertura para lograr un efecto determinado.

- Encienda la cámara y establezca el modo Exposición manual.

 (\$\sigma\$ página 15).
- Utilice el botón ESTABLECER para cambiar entre el control del valor de la apertura y el control de la velocidad del disparador. Presione

 ▲ o ▼ para ajustar la configuración.

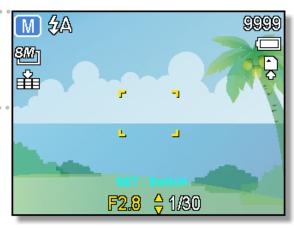

- Presione el botón Disparador para capturar una imagen.
 - Presione el disparador hasta la mitad de su recorrido, la diferencia entre la exposición estándar y la exposición seleccionada aparecerá en rojo.

Usar la Captura de sonrisas


Conecte la alimentación y establezca la cámara en el modo Capturar sonrisa. (Épágina 13).

- En este modo, la función de seguimiento facial se habilitará automáticamente.
- Seleccione la persona que desee fotografiar.

 Un cuadro de enfoque de color blanco mostrará la cara más cercana detectada en el centro.
 - Presione el botón del disparador. Cuando el enfoque esté listo su color cambiará a verde. Suelte el botón del disparador.
 - La saturación aumentada en este modo hace que los alimentos mostrados en la imagen capturada presenten un aspecto más apetecible.
- Para detener los disparos, presione de nuevo el botón Disparador.

Cómo grabar clips de audio

- Encienda la cámara y establezca el modo Película (© página 13).
- Componga lo que desee fotografiar en el monitor.
 - Dirija el área de enfoque (4)
 hacia lo que desea capturar.
 - El monitor LCD mostrará el tiempo de grabación disponible
 (3).
- Inicie la grabación.
 - Presione el botón Disparador
 (1) para iniciar la grabación.
 - Utilice el botón Zoom (2) para ajustar el tamaño de la imagen.
 - El Balance de Blanco está configurado y bloqueado a la configuración del primer fotograma

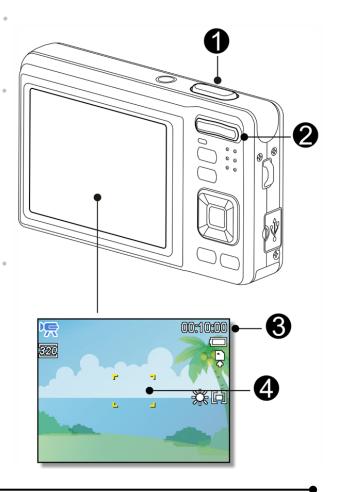



- El sonido no se puede grabar mientras presiona el botón de zoom.
- El zoom digital no se puede utilizar en el modo Película.
- Finalice la grabación.
 - Presione el obturador para comenzar a grabar.
 - La cámara deja de grabar automáticamente cuando llega al límite de la capacidad de memoria.

Configurar el tamaño de la película

Tam. Película / Velocidad de fotograma

Icono	Resolución	Calidad de la imagen
16:9:	720 x 400	
640	640 x 480	Alta calidad
320	320 x 240	Normal
G _H	640 x 480	Paa YouTube®

Modo YouTube®

El modo YouTube® permite grabar películas con una configuración de vídeo para cargarlas fácilmente en el sitio Web de YouTube®.



YouTube® admite dos estándares de carga de archivos:

- Cargador de un solo archivo. El tamaño de archivo de película máximo es de 100 MB.
- Cargador de YouTube®. El tamaño de archivo de película máximo es de 1 GB.

La duración de las películas más cargadas suele ser inferior a 5 minutos, pero puede cargar películas con una duración máxima de 10 minutos.

2

Por tanto, cuando realice la grabación mediante el modo YouTube®, se permitirán los siguientes estándares:

- Las películas grabadas se establecen en la resolución estándar de YouTube®:
 640 x 480.
- La grabación automática se detiene cuando el tamaño de archivo alcanza 100 MB.

?

Truco

- Si la memoria interna o la tarjeta de memoria está llena o el tamaño del archivo supera los 2GB, la grabación de vídeo se detendrá automáticamente.
- Para grabar una película de YouTube®, seleccione en la función Tamaño de la película.

Grabación de voz

- Encienda la cámara y establezca el modo Grabar voz (página 13).
- Presione el botón Disparador para iniciar la grabación.
 Las voces de los clips de sonido se graban desde el micrófono de la cámara.

Tenga cuidado de no tocar el micrófono cuando esté grabando

- Presione de nuevo el botón del disparador para acabar de grabar.
 - La cámara deja de grabar automáticamente cuando llega al límite de la capacidad de memoria.

Reproducir sonidos

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13).
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el clip de sonido que quiera aumentar.
- Inicie la reproducción.



- Pulse el botón ▲ para iniciar el clip de sonido.
- Pulse el botón ▼ para detener el sonido, o botón ▲ para pausarlo. Cuando el clip de sonido se encuentre en pausa, pulse de nuevo el botón ▲ para continuar.

Grabar una nota de voz

Puede añadir memorandums de voz a las imágenes después de grabarlas.

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (© página 13).
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una imagen fija que desee añadir al memorándum de voz.
 - Si la imagen ya posee un memorándum asociado, aparecerá el icono en el monitor LCD. La nueva grabación reemplazará a la anterior.



Abra el menú PLAY (REPRODUCIR).

- Pulse el botón **MENÚ**, utilizando el control de cuatro direcciones para seleccionar **Memo. Voz** (), y pulse después el botón **SET.**
- Pulse el botón SET para iniciar la grabación durante 30 segundos.
 - Pulse de nuevo el botón SET para finalizar la grabación.



- El memorándum de voz no puede añadirse a un clip de película o a una imagen protegida.
- No podrá borrar solamente el memorándum de voz. Al borrar la imagen, el memorándum de voz también se eliminará.

Reproducir un memorándum de voz

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13).
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que posea un memorándum de voz asociado.
- Inicie la reproducción.

 - Presione ▼ para detener la nota de voz. Presione ▲ con la nota de voz en pausa para reanudarla.

Configurar las Funciones de Grabación

Configurar la medición

Existen tres opciones de medición diferentes disponibles en su cámara.

Opción	Descripción
[@]	La luz se mide para toda la escena, pero da más importancia a los valores más cercanos al centro.
[•]	Selecciona una exposición basándose en las lecturas de varios puntos en el área del objeto.
[•]	Selecciona una exposición basándose en una sóla lectura tomada desde el centro de su imagen.

Como fijar el balance de blanco

Ajuste el balance de blanco para que coincida con las diferentes fuentes de luz tales como el sol y la iluminación de tungsteno (incandescente) o fluorescente.

Opción	Descripción
АЛТО	Corrige el balance de blanco automáticamente. Ideal para fotografía en general.
*	Ajuste para ambientes muy luminosos, o de luz natural.
<u>×</u>	Ajuste para días nubosos o de penumbra.
煉	Ajuste para ambientes interiores iluminados. Corrije el tono anaranjado de las bombillas domésticas. Ideal para fotos de interior con iluminadores incandescentes sin flash.
淵俗	Ajuste para iluminación fluorescente. Corrige el tono verde de la iluminación
æ	fluorescente. Ideal para fotos de interior con iluminadores incandescentes sin flash.
•	Para más ajustes personales o cuando la fuente de luz no puede ser especificada.


? Truco

 Dirija la cámara hacia un trozo de papel blanco u objeto similar en las condiciones de luminosidad para las que desee establecer el balance de blanco y, a continuación, pulse el botón **Disparador.**

Configurar ISO

Con la configuración inicial, la sensibilidad ISO se fija automáticamente según el brillo del objeto.

Opción	Descripción									
Automático	Fija automáticamente la sensibilidad ISO.									
ISO 50	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 50.									
ISO 100	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 100.									
ISO 200	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 200.									
ISO 400	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 400.									
ISO 800	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 800.									
ISO 1600	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 1600.									
ISO 3200	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 3200.									

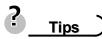

 Cuanto mayor sea la velocidad ISO, más aumentará el ruido de la imagen. Para tomar imágenes nítidas, utilice una velocidad ISO tan lenta como sea posible.


Fijar la exposición

Fija manualmente el valor de exposición para compensar condiciones de iluminación inusuales como iluminación interior indirecta, fondos oscuros e iluminaciones fuertes.

Establecer la función AEB

Permite establecer la configuración de exposición automática (AEB) para disparar 3 imágenes continuas, cada una de ellas con un valor de exposición diferente: correctamente expuesta, infraexpuesta y sobreexpuesta.

Establecer el realce

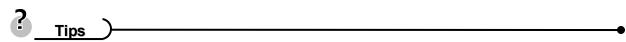

 Las funciones Marco de foto y Rastreo facial no se pueden usar si la función Resalte está activitada

Configurar la nitidez

Puede seleccionar si desea que la imagen tenga perfiles afilados o suavizados.

Opción	Descripción
_	Se enfatizan los lados de la imagen. Los lados quedarán afilados, pero puede
	generarse ruido en la imagen grabada.
L	Los lados de la imagen quedan afilados. Adecuado para impresión.
	Los lados de la imagen se suavizan. Adecuado para editar imágenes en un PC.

Configurar el efecto fotográfico

Puede añadir efectos especiales a sus imágenes en el modo Grabación o en el modo Reproducción.

Opción	Descripción								
Desact	No se añade efecto a la imagen.								
₽	Eliminar ojos rojos (Reproducción solamente).								
Negro y Blanco	Convierte la imagen a blanco y negro.								
Sepia	La imagen grabada se almacenará con tonos sepia.								
Neg. Art	Lo opuesto a lo que había en la imagen original.								
Mosaico	Añade losas en mosaico a las imágenes (Reproducción solamente).								
Rojo	Aumenta el color rojo de la imagen.								
Verde	Aumenta el color verde de la imagen.								
Azul	Aumenta el color azul de la imagen.								

Configurar la impresión de fecha

La función de Impresión de Fecha puede utilizarse para añadir una fecha a sus imágenes al tomarlas.

Opción	Descripción								
Desact	No añade la fecha y hora grabadas a las imágenes impresas.								
Fecha	Agregue solamente la fecha registrada a las imágenes impresas.								
Fecha/Hora	Agregue la fecha registrada y mida el tiempo a las imágenes impresas.								

Configuración Estabilizador

Con una mayor sensibilidad y una velocidad de obturación más rápida para dar más brillo a las fotos, evita de manera efectiva las imágenes borrosas causadas por el movimiento de la mano o por el movimiento del objetivo, con poco esfuerzo se pueden tomar buenas fotos.

Configuración del Rastreo de Rostro

Una vez iniciada la función de rastreo de rostro, la lente fijará el personaje principal en la foto y seguirá los movimientos. Use también la technología zoom digital para retraer y extraer la lente de zoom que le permite a usted convertirse en el foco del lente.



- Si al pulsar el botón de disparo a media altura se ilumina el área AF en color verde, indica que el enfoque se ha completado. Rastreo de rostro desarrollado por Arcsoft.
- Bajo ciertas influencias ambientales, la función de rastreo de rostro podría estar limitada.
- Las funciones Marco de foto y Resalte no se pueden usar si el Rastreo facial está activitado.
- Cuando capture una imagen con varios rostros, la función de seguimiento facial tardará más tiempo en detectar los rostros la primera vez

Cómo Configurar el Marco para Foto

Usted puede añadir 10 tipos de marcos diferentes a las imágenes fijas para hacerlas más interesantes.



Tips)

- Esta función sólo está disponible con imágenes fijas (excepto 3:2 y 16:9).
- Las funciones Resalte y Rastreo facial no se pueden usar si la función Marco de foto está activitada.

Lámpara AF


La iluminación del enfoque automático permite tomar fotos bajo condiciones de poca luz.

Opción	Descripción
Desact	Desactiva la lámpara de enfoque automático durante la toma de fotos.
Autom.	La lámpara AF se enciende automáticamente cuando se presiona hasta la
	mitad el botón obturador en condiciones de iluminación escasa.

Reproducción

Reproducción de imágenes

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (© página 13).
 - La última imagen grabada aparecerá en el monitor LCD.
 - Si no hay ninguna imagen almacenada, se mostrará el mensaje [No image] (No hay imágenes).

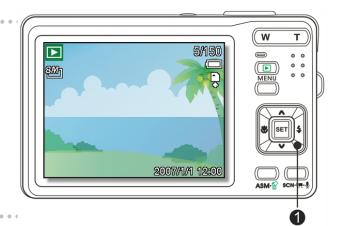

- Presione el control de cuatro direcciones ◀ o ▶ (•).

 - Pulse para reproducir la imagen sigueinte.
- ? Truco
 - Si mantiene pulsados los botones ◀ o ▶ pasarán las imágenes a gran velocidad.

Reproducir clips de película

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13).
- Pulse

 o

 para seleccionar el clip de película que quiera aumentar.
- Inicie la reproducción.
 - Presione A para iniciar la reproducción del clip de película.
 - Presione ▼ para detener el clip de película. Presione ▲ para pausarla. Con el clip de película en pausa, presione ▲ de nuevo para reanudarla.
- ? Truco
 - Durante la reproducción de películas, presione ► para avanzar rápido o ◄ para rebobinar.
 - Presione el obturador para capturar la imagen del clip de película cuando esté en pausa.

Aumentar imágenes fijas

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13).
- Seleccione una imagen.
 - Pulse ◀ o ► (⑤) para seleccionar la imagen que quiera aumentar.
 - Sólo se pueden ampliar y recortar las imágenes fijas.



- Amplíe la imagen.
 - Pulse [T] (●) para aumentar la imagen. Se mostrará la parte central de la imagen. Puede utilizar el botón (⑤) de flecha para ver distintas partes de la imagen aumentada.
 - Presione el botón **MENU** (2) para volver al tamaño normal.
- Amplíe la imagen.
 - Presione el botón **SET** (**⑤**) para establecer el recorte de la imagen.
- Guarde la imagen.
 - Vuelva a presionar el botón SET (⑤) para recortar la imagen seleccionada y guardarla como una imagen nueva.

Cómo utilizar las miniaturas

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (© página 13).
- Pulse la palanca de zoom [W] para mostrar la pantalla de miniaturas.
- Utilice control de cuatro direcciones para seleccionar la imagen deseada, y pulse [T] o el botón SET para mostrar la imagen seleccionada a pantalla completa.




Truco_

• Para proteger o eliminar varias imágenes en miniatura consulte las páginas 44, 46.

Reproducir diapositivas

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (© página 13).
- Entre en la presentación de diapositivas.
 - Pulse el botón MENÚ (●), utilizando el control de cuatro direcciones (②) para seleccionar Diapositivas (■), y pulse después el botón SET (②).

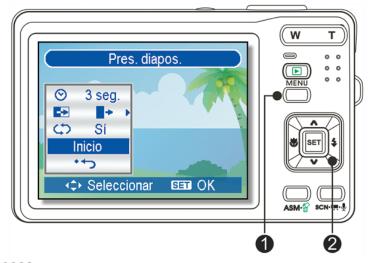


- Cambie la configuración de la resentación de diapositivas.
 - Utilice el control de cuatro direcciones (②) para establecer el intervalo de presentación de diapositivas (♡), el efecto (►) y la repetición (♥).
 - Puede fijar el intervalo entre 1~10 segundos.
- Entre en la presentación de diapositivas.
 - Pulse el botón **SET** (**2**) para iniciar las diapositivas
 - Durante la demostración, puede pulsar el botón SET (2) para pausar la demostración y pulsarlo de nuevo para continuar.

Eliminar archivos

Cómo eliminar un único archivo

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (© página 13).
- Abra el menú.
 Pulse el botón MENU (●), y pulse después utilice el control de cuatro
 - direcciones (2) para seleccionar Borrar (1) y pulse después el botón SET. (2).

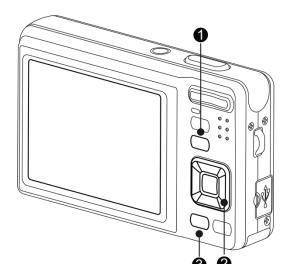

- Pulse ▲ o ▼ (②) para seleccionar Individual, y pulse después el botón SET(②).
- Pulse ◀ o ▶ (❷) para seleccionar la imagen que quiera eliminar.
- Pulse el botón SET(❷) para borrar la imagen.
 - Repita los pasos 4~5 para eliminar imágenes.

? Truco

- Para borrar rápidamente la imagen actual
 - 1. Seleccione la imagen que desee eliminar.
 - Pulse el botón (6) para mostrar una barra de confirmación.
 - 3. Pulse el botón **SET** (2) para eliminar la imagen actual.
- Las imágenes protegidas no serán eliminadas con esta operación.

Eliminar varios archivos

- Encienda la cámara y establezca la pantalla de miniaturas ((\$\mathbb{E}\) página 42).
- Abra el menú.
 - Pulse el botón MENU, y pulse después ◀ o ▶ para seleccionar Borrar (), y pulse después el botón SET.



- Presione ▲ o ▼ para elegir [Select] (Seleccionar) y, a continuación, presione el botón ESTABLECER.
 - El marco de la imagen seleccionada se mostrará en color verde.
- 4 Seleccione varias imágenes.
 - Utilice el control de cuatro direcciones para seleccionar la imagen.
 - Presione el botón ESTABLECER para activar y desactivar . Repita este paso hasta que todas las imágenes que desee eliminar se muestren con un icono .
- 5 Elimine imágenes.
 - Presione el botón MENÚ, seleccione [Yes] (Sí) y presione el botón ESTABLECER.
 Se eliminarán todas las imágenes seleccionadas.
 - Para cancelar la eliminación, presione el botón MENÚ en este paso.

Borrar todos los archivos

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (© página 13).
- 2 Abra el menú.
 - Pulse el botón MENU, y pulse después utilice el control de cuatro direcciones (②) para seleccionar Borrar (Ѿ), y pulse después el botón SET.



Puede abrir el menú a pantalla completa o en miniatura.

3	Pulse ◀ o ▶ para seleccionar Todas, y pulse después el botón SET.
	Presione el botón ESTABLECER para eliminar todas las imágenes desprotegidas.
Proteg	er los archivos individuales
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(1)	Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13).
2	
	Abra el menú.
	• Pulse el botón MENU , y pulse después utilice el control de cuatro direcciones para
	seleccionar Proteger (Oπ).
3	
	Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Individual, y pulse después el botón SET.
4	Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que quiera proteger.
F	
$[\mathfrak{I}]$	Pulse el botón SET para proteger el archivo.
	^

- Cuando el archivo está bloqueado, se mostrará el icono Οπ en el monitor LCD.
- Repita los pasos 4~5 para proteger imágenes.
- Para desbloquear el archivo, pulse el botón **SET** de nuevo en el paso 5. Desaparecerá el icono $O\pi$ y el archivo quedará desbloqueado.

Proteger todos los archivos

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR
 (© página 13).
- Abra el menú.
 - Pulse el botón MENU, y utilice después el control de cuatro direcciones para seleccionar
 Proteger (Οπ), y pulse después el botón SET.
 - Puede abrir el menú a pantalla completa o en miniatura.



- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Bloquear todo, y pulse después el botón SET.
 - Desbloquear todos los archivos a la vez , seleccionar **Desbloquear todo**, y pulse después el botón **SET**.
- Pulse el botón SET para bloquear todas las imágenes.

Proteger varios archivos

- Encienda la cámara y establezca la pantalla de miniaturas (É página 13).
- Abra el menú.
 - Presione el botón MENÚ, luego ◀ o ▶ para seleccionar Protect (○π) (Proteger) y, por último, presione el botón ESTABLECER.



- Presione ▲ o ▼ para elegir [Select] (Seleccionar) y, a continuación, presione el botón ESTABLECER.
 - El marco de la imagen seleccionada se mostrará en color verde.
- Seleccione varias imágenes.
 - Utilice el control de cuatro direcciones para seleccionar la imagen.
 - Presione el botón **ESTABLECER** para activar o desactivar la función Oπ. Repita este paso hasta que todas las imágenes que desee proteger se muestren con el icono Oπ.
- Proteger imágenes.
 - Presione el botón MENÚ, seleccione [Yes] (Sí) y presione el botón ESTABLECER. Se protegerán todas las imágenes seleccionadas.
 - Para cancelar la protección, presione el botón MENÚ en este paso.

Editar imágenes

Rotar imágenes fijas

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13).
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que quiera rotar.
- Abra el menú.

Pulse el botón SET para confirmar el cambio.



- Pulse el botón MENU y utilice el control de cuatro direcciones para seleccionar la función **Rotar** (). Pulse después el botón **SET**.
- - Cada vez que presione el botón la imagen girará 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
- Presione ▲ o ▼ para seleccionar OK (Aceptar) y, a continuación, presione el botón ESTABLECER para finalizar la función de rotación.

Cambiar el tamaño de imagen Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13). Pulse o para seleccionar la imagen que quiera redimensionar. Abra el menú. Pulse el botón MENU, y pulse después utilice el control de cuatro direcciones para seleccionar **Redimensionar** (). Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una opción, y pulse después el botón SET. La imagen redimensionada se guardará con un nuevo nombre. PRECAUCIÓN 7 Sólo una imagen de gran tamaño puede redimensionarse a un tamaño menor. Configurar el efecto fotográfico Puede utilizar Red Eye Removal para eliminar el efecto de ojos rojos provocado por el flash de la fotografía original. También puede utilizar filtros de color para guardarlos como una imagen nueva. Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13). Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen donde quiera aplicar un Efecto. Abra el menú. Pulse el botón **MENÚ**, utilizando el control de cuatro direcciones para seleccionar **Editar fotografía** (), y pulse después el botón **SET**.

• La imagen con adhesivos se guardará con un nuevo nombre.

Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una opción, y pulse después el botón SET.



Copiar archivos

Puede que desee copiar datos desde la memoria interna de la cámara a la tarjeta de memoria.

Asegúrese de que ha insertado una tarjeta de memoria en la cámara digital. Establezca la cámara en el modo REPRODUCIR.

(**③** página 13).

Abra el menú.

Pulse el botón MENÚ, utilizando utilice el control de cuatro direcciones para seleccionar
 Copiar Tarj. (), y pulse después el botón SET.



- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Individual, y pulse después el botón SET.
 - Para copiar todas las imágenes a una tarjeta de memoria, seleccione Todas en el paso.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que quiera copiar a una tarjeta.
- Seleccione [Yes] (Sí) y presione el botón SET para iniciar la copia.
 - Repita los pasos 4~5 para copiar otras imágenes.
 - Pulse el botón **MENU** para completar la configuración.

Configuración de DPOF

La configuración de Digital Print Order Format (DPOF) le permite seleccionar imágenes de la tarjeta de memoria para imprimirlas y especificar el número de copias por adelantado utilizando la cámara. Esto es muy útil para enviar imágenes a un servicio de revelador fotográfico o para imprimirlas con la función de impresión en una impresora compatible.

Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR

(página 13).

Abra el menú.

 Pulse el botón MENÚ, utilizando utilice el control de cuatro direcciones para seleccionar Conf. (1), y pulse después el botón SET.



Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Individual, y pulse después el botón SET.

- Para fijar la configuración DPOF de todas las imágenes a la vez, seleccione
 Todas en el paso.
- Para reiniciar toda la configuración DPOF, seleccione **Resetear** en el paso.
- Presione ◀ o ▶ para seleccionar la imagen.
- Especificar el número de copias.
 - Presione ▲ o ▼ para especificar el número de copias.
 - El número de copias puede variar entre 0 y 30.
 - Para cancelar la configuración DPOF de esta imagen, fije el número de copias a
 0.
- Imprimir la fecha.
 - Pulse el botón SCN para configurar la impresión de la fecha en la imagen original. Pulse el botón SCN para desactivar la impresión de la fecha.
 - Repita los pasos 4~6 para fijar la impresión de otras imágenes.
- Cuando termine con la configuración de todas las imágenes, presione el botón SET (ESTABLECER) o MENÚ para aplicarla.

Elegir la imagen de inicio

- Encienda la cámara y establezca el modo REPRODUCIR (página 13).
- Abra el menú.
 - Pulse el botón **MENU**, y pulse después utilice el control de cuatro direcciones para seleccionar **Imagen de inicio** (), y pulse después el botón **SET**.
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una opción, y pulse después el botón SET.
 - Aparecerá el mensaje "Completed" (Completado).
- Coloque la cámara en modo Ajustes Menú (página 13).
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar Imagen de inicio (☞ página 16), y pulse después ▶ o el botón SET.
- Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un idioma, y después el botón SET para aplicar las modificaciones.



[Desact]: Deshabilitar la imagen de inicio.

[Sistema]: Utilizar la imagen predeterminada de la cámara.

[Mi foto]: Utilizar la imagen que acaba de especificar en el paso 3.

Pulse el botón MENU para cerrar el menú.




 La imagen de inicio no será borrada incluso si la imagen original se borra o se formatea la memoria.

Conexiones

Cómo ver las imágenes en la TV

Las imágenes que se visualizan en la pantalla LCD también se pueden ver en la pantalla de un televisor.

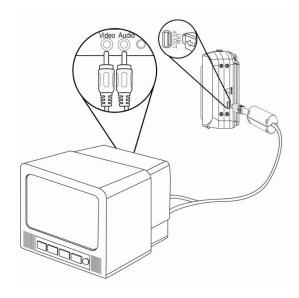

- Utilice el cable de audio/vídeo que se incluye para conectar la cámara a un equipo de televisión, como se ilustra a continuación (página 20).
- Fije la señal de entrada de la TV en Vídeo In. Consulte la documentación que se incluye con su TV para más información.
- Todo lo que normalmente aparecería en la pantalla LCD, como son fotos y clips de vídeo, proyección de diapositivas y capturas de imágenes o vídeo, aparecerán en la TV.


Cómo descargar las imágenes al ordenador

Hay dos formas para descargar los archivos desde la memoria interna de la cámara o desde una tarjeta SD hacia el ordenador:

- insertando la tarjeta SD en un lector de tarjeta de memoria flash
- conectando la cámara a una computadora con el cable USB incluido

Cómo utilizar el lector de tarjeta de memoria flash


- Retire la tarjeta SD de la cámara e insértela en el lector de tarjeta SD conectado al ordenador.
- Abra Mi PC o el Explorador de Windows y haga doble clic sobre el icono que representa una tarjeta SD.

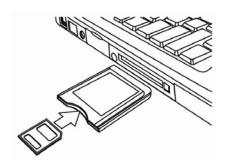

Copie las imágenes desde la tarjeta hacia cualquier directorio que usted elija en su disco duro.

Cómo conectar la cámara al ordenador a través de un cable USB

- Instale el software con los controladores para USB que está en el CD-ROM que se adjunta.
- Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador. Encienda la cámara
 - La pantalla LCD se apaga cuando la conexión con el ordenador se ha realizado con éxito.

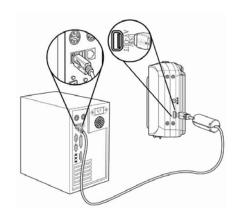

Abra Mi PC o el Explorador de Windows. Aparecerá un "disco extraíble" en la lista de controladores.



Haga doble clic en el "Disco Extraíble" para ver su contenido".

 Los archivos almacenados en la cámara están ubicados en la carpeta con el nombre "DCIM".

Apéndice

Acerca del nombre de archivos y carpetas


La cámara digital crea automáticamente un directorio de carpetas en la memoria interna o la tarjeta de memoria que ésta utiliza para organizar fotos, clips de vídeo y otra información.

Estructura de carpetas

La cámara crea tres nombres de directorios:

- DICAM. En esta carpeta se almacenan todas las imágenes capturadas y los archivos de vídeo y audio, excepto los archivos grabados mediante el modo Subasta o YouTube®.
- _AUCT. En esta carpeta se guardan las imágenes capturadas mediante el modo Subasta.
- _UTUBE. En esta carpeta se guardan los vídeos grabados mediante el modo YouTube®

Los nombres de carpeta comienzan con un número de 3 dígitos desde 100 hasta 999 y seguidos por "DICAM", cada carpeta puede contener hasta 9999 archivos. Si se crean nuevos archivos, se nombrará una carpeta nueva a continuación automáticamente.

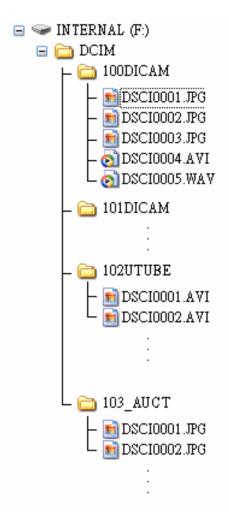


Nombre de los archivos

Los nombres de los archivos comienzan con "DSCI" y les sigue un número de cuatro dígitos que aumenta consecutivamente. La numeración de los archivos comienza en 0001 cuando se crea una nueva carpeta.

Si el número más alto de una carpeta es el 999 y el número del archivo más alto es mayor al 9999, la cámara mostrará el mensaje de aviso "No se pudo crear la carpeta". Cuando aparezca, intente alguna de las siguientes soluciones:

- Reinicie el número y conecte una tarjeta de memoria nueva.
- El número de la carpeta y el número del archivo son inicializados y renumerados desde
 100 hasta 0001 respectivamente.

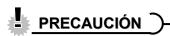

 No cambie los nombres de archivos o carpetas de la tarjeta de memoria utilizando su ordenador. Puede que no sea posible interpretar los datos utilizando la cámara digital.

Detección y solución de problemas

Problema	Causa	Solución					
	La batería está colocada en la posición incorrecta	Vuelva a cargar la batería en la posición correcta.					
No se enciende la cámara	Las baterías están agotadas	Reemplace o recargue las baterías					
	La puerta de la batería está abierta	Asegúrese de que la puerta de las baterías esté bien cerrada.					
	Se está cargando el flash	Aguarde a que se cargue el flash.					
	La memoria está llena	Inserte una nueva tarjeta SD					
La cámara no toma fotos	La tarjeta SD no está bien formateada	La tarjeta puede tener un defecto: utilice una nueva.					
	Se excedió la cantidad máxima de archivos	Active "File No. Reset", y formatee la tarjeta o inserte una nueva.					
La imagen no se guarda al presionar el botón de	Se está cargando el flash	Aguarde a que se cargue el flash.					
toma	La memoria está llena	Inserte una nueva tarjeta SD					
El flash no dispara	El flash está desconectado	Cambie el flash a cualquier otro modo.					
La imagen está borrosa	La cámara estaba en movimiento cuando se tomó la foto	Sostenga firme la cámara al tomar la foto					
o fuera de foco	El sujeto se encuentra fuera del rango de enfoque de la cámara	Encienda el modo Macro si el sujeto está entre 15 cm o 40 cm / no utilice modo Macro para fotografiar sujetos distantes.					
No se muestra imagen en la pantalla de LCD	Se cargó una tarjeta SD con imágenes no-DCIF (grabadas con otra cámara)	Esta cámara no puede mostrar imágenes no-DCIF					
Las imágenes grabadas no se guardan en memoria	Se apagó la cámara antes de que la imagen pudiera grabarse en memoria.	Si aparece el indicador de batería baja en la pantalla de LCD, reemplace la batería inmediatamente					
No se pueden transferir imágenes al ordenador después de conectar el cable USB	No está instalado el controlador USB	Instale el controlador USB antes de conectar la cámara al ordenador y encenderla					
Error tarjeta	Es possible que tarjeta de memoria no esté formateada correctamente.	Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con el formato FAT utilizando un lector de tarjetas en Windows					


Especificaciones


Sensor	Sensor: CCD de 8.0 megapíxeles. Tamaño: 1/2.5 pulgada							
Lente	Distancia focal: f = 6.2 (W) ~ 18.6 (T) mm,							
	Aumento óptico: 3x, Aumento digital: 4x							
Pantalla de LCD color	Pantalla LCD de 2.7"							
Rango de enfoque	Modo normal: 80 cm~infinito							
	Modo macro: (Gran) 15 cm ~ 80 cm / (Telefoto) 40 cm ~ 80 cm							
Apertura	F/ 2.8 (W), 5.1 (T)							
Velocidad del obturador	8 ~ 1/2000 sec.							
Formato de archivo de	Fotografía: Formato EXIF 2.2 compatible (compresión JPEG) .							
imagen	Compatible con DCF. Admite DPOF							
	Vídeo: AVI							
	Sonido: WAV							
Resolución	3264 x 2448 (8M) / 3264 x 2176 (3:2) / 3264 x 1840 (16:9) / 2816 x 2112							
	(6M) / 2272 x 1704 (4M) / 1600 x 1200 (2M) / 640 x 480 (VGA)							
	Video: 720x400 / 640x480 / 320x240 / 640 x 480							
Modo Escena	Programa / Película de vídeo / Grabar voz / Modo Q / Retrato / Paisaje /							
	Puesta de sol / Contraluz / Capturar sonrisa / Niños / Escena nocturna /							
	Fuegos artificiales / Nieve / Deportes / Fiesta / Velas / Retrato nocturno /							
	Piel suave / Flujo de agua / Comida / Edificio / Texto / Subasta							
Sensibilidad	Autom. / ISO 50 / ISO 100/ ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO							
	3200							
Balance de blanco	Autom. / Luz Del Día / Nublado / Luz Bombilla / Fluorescente (H) /							
	Fluorescente (L) / Personal							
Compensación de	-2EV a +2EV en 1/3 paso.							
exposición								
Medidor de exposición	Ponderado en el centro / Multi / Puntual							
Modo operatación	2-SEG / 10-SEG / Doble / Serie							
Flash	Flash automático / Reducción de ojos rojos / Siempre encendido /							
	Sincronización lenta / Siempre apagado							
Editar fotografía	Eliminar ojos rojos / Blanco y negro / Sepia / Negativo / Mosaico / Rojo /							
	Verde / Azul							
Almacenamiento de	Interno: Memoria flash de 16 Mb integrada							
fotografías	Externo:SD 4 GB; SDHC 8 GB							
Sistema de TV	NTSC / PAL							
Fuente de alimentación	Batería recargable de litio-ión (820mAh)							
Temperatura ambiente	Operación: 0 a 40 °C; Almacenamiento: -20 a 60 °C							
Micrófono	Incorporado							
Altavoces	Incorporado							
Dimensiones	91.3 x 56.55 x 23 mm							
Peso	Cuerpo de la cámara sin batería: ±120 g							


^{*} Las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.

Lista de funciones disponibles


		→		.,					.,		.,					J.								
		<u>על</u>		×	×	×	1/15 ~ X		×	× 0	×	×	×	×	×	×	×							
				•	×	×	1/2000 1/2		•	J	×	×	×	×	×	×	×							
				•	×	×	1/2		0	•	×	×	×	×	0	×	×							
				•	×	×	1,2000		×	•	×	×	×	×	•	×	×							
				•	×	×	1/2000 1/2000		•	×	•	×	×	×	0	×	×							
		3-		•	×	×			0	•	•	×	×	×	0	×	×							
		•		•	×	×	8~ 0 1/2000		•	×	×	×	×	×	•	×	×							
		*		•	×	×	1/2000		•	×	×	•	×	×	0	×	×							
		E		•	×	×	1/2000		•	×	×	•	×	0	0	×	×							
		93		•	×	×	8~ 1/2000		•	×	×	×	×	•	0	×	×							
	Modo Escena	<i>*************************************</i>		•	×	×	1/2000		•	×	×	•	×	0	0	×	×							
ija	odo E	***		×	•	×	1~ 1/2000		•	×	×	×	×	×	•	×	×							
Capturar imagen fija	Σ	42		•	×	×	2 sec. 1~ fixed 1/2000	•	×	•	×	×	×	0	×	×								
ar im			-ente	×	×	•		•	×	×	×	×	×	•	×	×								
aptur			lor/I	•	×	×	8~ 1/2000	Botón	•	×	×	×	×	•	0	×	×							
ပိ		<u>\$</u>	×	×	•	×	1,2000 1/2000] B	•	×	×	•	×	×	0	×	×							
		•>		×	×	1/2000		•	×	×	•	×	×	0	×	×								
		* 3		×	•	×	×	1/2000		•	×	×	×	•	×	0	×	×						
		***			×	×	•	1~ 1/2000		•	×	×	×	×	×	•	×	×						
		1									×	×	•	1/2000		•	×	×	×	×	×	•	×	×
		6 =								•	×	×	1~ 1/2000		•	×	×	•	×	×	0	×	×	
		C							•	×	×	1/2000		•	0	0	0	0	0	0	×	×		
		Σ		•	×	×	1~ 8~ 8~ 8~ 1/2000 1/2000 1/2000		0	0	×	0	0	×	•	0	0							
		တ			•	×	×	8~ 1/2000		0	0	×	0	0	×	•	×	0						
		⋖				•	×	×	8~1/2000		0	0	×	0	0	0	•	0	×					
				•	×	×	1,2000		*	0	*	0	0	0	0	×	×							
Modo	/	ción		AF puntual	AF continuo	Fijado en infinito	Advertencia de desenfoque		Desact.	Act.	Desact.	Flash automático	Siempre encendido	Sincronización lenta	Siempre apagado	Valor de apertura	Advertencia de desenfoque							
	Función			R	ango foco	de	Ad		Ма	cro			Flash			Arriba /								

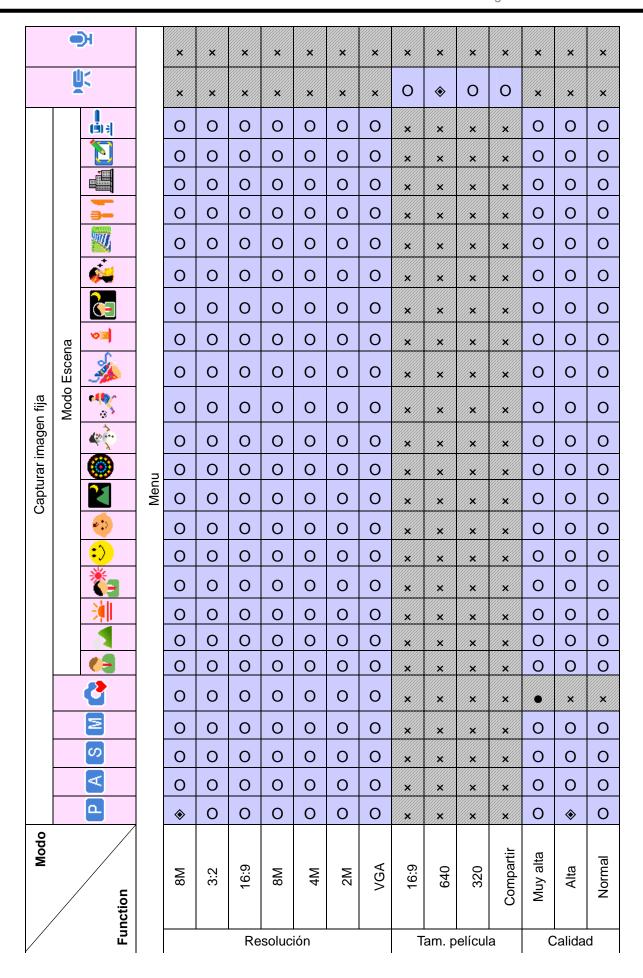

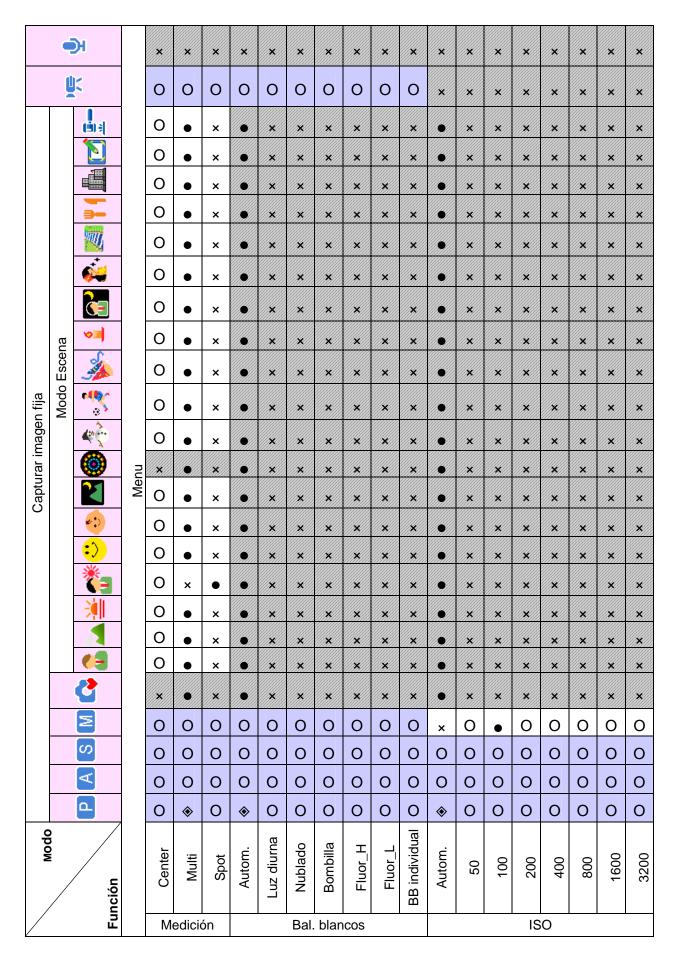

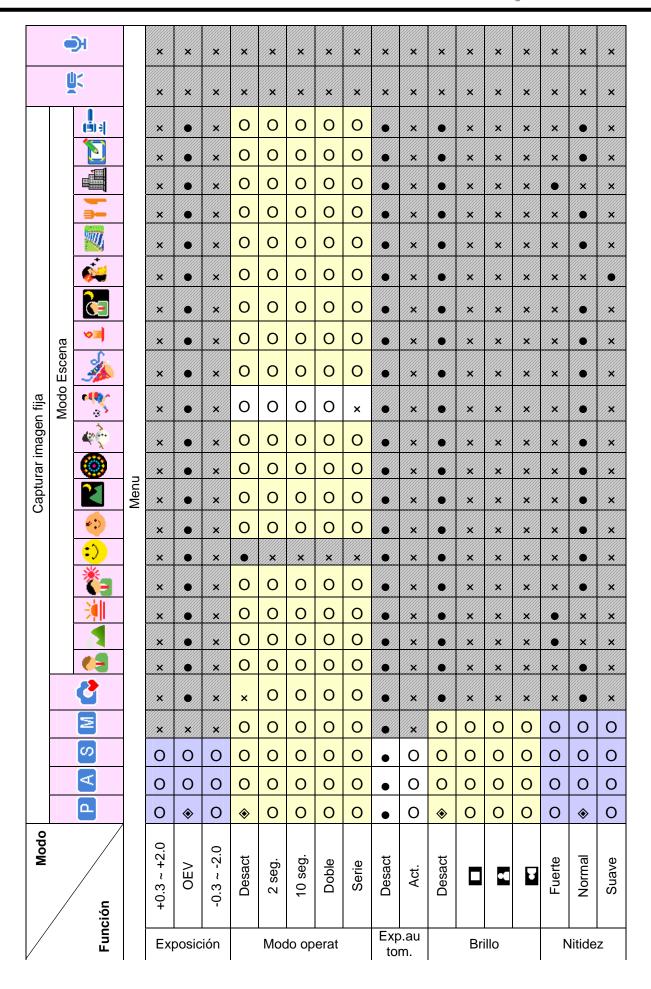

)H		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
Ů.				×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
Capturar imagen fija		(1))		•	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	•	×	
		<u> </u>		•	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	•	×	
				•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	×	
		1		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	×	
				•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	×	
		3		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ıa	9		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Escer			•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Modo Escena	0		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		40		•	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	0	0	
			nu	•	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	•	×	
		M	Menu	•	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	0	•	×	
		?		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		•		•	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	•	×	
		***		٠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		*		•	o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	×	
		1		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	×	
		63		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<u>4</u>	-	•	×	×	×	×	×	×	×	×	•	•	×	0	0	
		<u> </u>		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		တ		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<u> </u>		•	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				•	0	0	0	0	0	0	*	0	0	0	*	*	0	
орош		función		Act.	ByN	Sepia	Negativo	Rojo	Verde	Azul	Desact	Fecha	Fecha/Hora	Desact	Act.	Desact	Act.	
		fun		Efecto								Imprimir fecha			Estabilizador		Seg. facial	

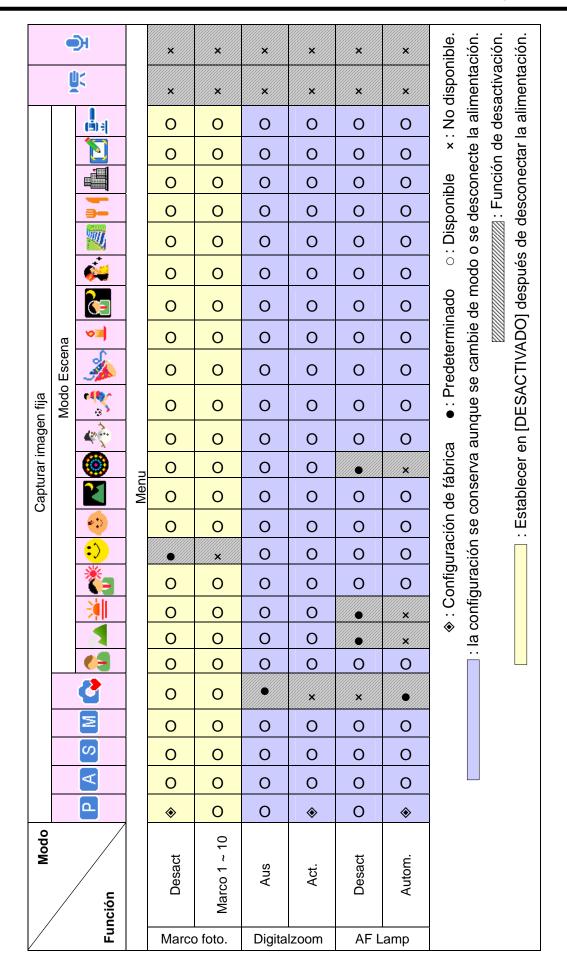

Atención al cliente

Información sobre el rango de productos en nuestro sitio web: www.plawa.com / www.plawausa.com

Servicio técnico y reparaciones (EEUU/ Canadá):

1-866 475 2605

www.plawausa.com

Servicio y soporte técnicos (EEUU/Canadá)

support-apdc@plawausa.com

Línea telefónica de Servicios & Reparación (Europa):

00800 75 292 100 (Desde la red fija)

Línea telefónica de Servicios & Soporte Técnico (Alemania):

0900 1000 042 (1.49 Euro/ min. desde la red fija alemana)

Servicio online / Contacto internacional (no EEUU/Canadá) :

support-apdc@plawa.com (Inglés / Alemán)

Fabricada por: plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG Bleichereistr. 18 73066 Uhingen Alemania

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG no fabrica este producto ni ofrece ningún tipo de garantía o asistencia técnica. Para cualquier tipo de asistencia técnica, servicio o información sobre la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante. Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Reservado el derecho de cambiar el diseño y las características técnicas de los productos sin previo aviso. AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com.

Copyright

Este manual contiene información protegida por los derechos de propiedad intelectual. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio mecánico, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo y por escrito del fabricante. © Copyright 2008

Reconocimiento de marca registrada

Windows 98/2000/ME/XP son marca registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países. Windows es un término abreviado que se refiere al sistema operativo Microsoft Windows. El resto de compañías o nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos compañías. YouTube es una marca de Google, Inc. y YouTube, LLC, Mountain View, California, US.

Eliminación de residuos de aparatos elétricos y electrónicos por parte de los usuarios domésticos en la Unión Europea



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Adhesión a las normas de la FCC y recomendaciones

Este dispositivo respeta la Sección 15 de las normas de la FCC. Su operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes: 1.) Este dispositivo no deberá generar interferencia dañina, y 2.) Deberá aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que cause un funcionamiento insatisfactorio. Este equipo ha sido probado y declarado compatible con los límites para un periférico clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia

AgfaPhoto OPTIMA -8328m

dañina en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de

radiofrecuencia y, de no utilizarlo e instalarlo de acuerdo con las instrucciones, generar

interferencia dañina para la comunicación de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no

ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si genera interferencia dañina a la

recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo,

se recomienda corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas.

Reoriente o reubique la antena receptora.

Incremente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV.

Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el responsable del cumplimiento

puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. Cuando el producto incluye

cables de interfaz blindados o cuando se especifican componentes o accesorios adicionales

de terceros para utilizarlos con la instalación del producto, deben utilizarse para asegurar el

cumplimiento con las disposiciones de la FCC.

Declaratción de Conformidad

Por la presente confirmamos que la cámara fotográfica digital AgfaPhoto OPTIMA 8328m ha

sido probado y cumple los requisitos establecidos por la directiva del consejo sobre la

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativa a la directiva 2004/108/UE.

Basándose en la compatibilidad electromagnética, se han aplicado las siguientes normativas

para la evaluación:

EN 55022: 2006

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

IEC 61000-4-2: 1995+A1: 1998+A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2002+A1: 2002

IEC 61000-4-4: 2004

IEC 61000-4-6: 1996+A1:2000

IEC 61000-4-8: 1993+A1: 2000

Este dispositivo ha sido homologado con la marca CE.

67